

TLAK V PNEUMATIKÁCH

Statistiky/Diagnostika/Tlak v pneumatikách

Statistika vizualizuje data o stavech pneumatik. Tlak pneumatik je uváděn v barech a teplota ve °C.

Statistika poskytuje data pouze pokud je na vozidla aplikována sada **Continental ContiPressure CheckTM** pro přenos údajů o tlaku v pneumatikách prostřednictvím sběrnice CAN.

Statistiky - Diagnostika - Tlak v pneumatikách										
01.05.2022 0:00		31.05.2022 23:59		51-100		Zobrazit				
Search...										
Registrační zn...	Depo	Typ	Stav	Značka vozidla	Pozice	Tlak	Teplota	Den	Čas	
4SR 69	51-100	vozidlo	Nutná kontrola	DAF NV	n/a	n/a	n/a	03.05.2022	16:20:46	
4SR 69	51-100	pneumatika	OK	DAF NV	1L	10.0	55	03.05.2022	16:20:46	
4SR 69	51-100	pneumatika	OK	DAF NV	1R	10.0	57	03.05.2022	16:20:46	
4SR 69	51-100	pneumatika	OK	DAF NV	2LO	10.0	56	03.05.2022	16:20:46	
4SR 69	51-100	pneumatika	OK	DAF NV	2LI	10.0	52	03.05.2022	16:20:46	
4SR 69	51-100	pneumatika	OK	DAF NV	2RI	10.0	52	03.05.2022	16:20:46	
4SR 69	51-100	pneumatika	OK	DAF NV	2RO	10.0	52	03.05.2022	16:20:46	
4SR 69	51-100	pneumatika	Chyba senzoru	DAF NV	3L	n/a	n/a	03.05.2022	16:20:46	
4SR 69	51-100	pneumatika	OK	DAF NV	3R	10.0	50	03.05.2022	16:20:46	
4SR 69	51-100	pneumatika	OK	DAF NV	4L	10.0	52	03.05.2022	16:20:46	
4SR 69	51-100	pneumatika	OK	DAF NV	4R	10.0	50	03.05.2022	16:20:46	
4SR 69	51-100	pneumatika	OK	DAF NV	5L	10.0	49	03.05.2022	16:20:46	
4SR 69	51-100	pneumatika	Chyba senzoru	DAF NV	5R	n/a	n/a	03.05.2022	16:20:46	
4SR 69	51-100	vozidlo	OK	DAF NV	n/a	n/a	n/a	03.05.2022	21:04:44	
4SV 55	51-100	pneumatika	OK	DAF NV	1L	10.0	57	03.05.2022	21:04:44	
4SV 55	51-100	pneumatika	OK	DAF NV	1R	10.0	55	03.05.2022	21:04:44	

Statistika zobrazuje poslední hodnoty ve vybraném časovém období. Pokud je období změněno, statistika zobrazí poslední hodnoty v tomto období.

Pomocí filtru, který je vedle tlačítka "Zobrazit" je možné zobrazit tlak v pneumatikách pouze pro vozidla vybrané virtuální složky.

Ve **sloupci "Pozice"** jsou hodnoty, které popisují pozici dané pneumatiky na vozidle. Vyskytují se zde hodnoty jako 3LO, 2R, 1L.

Pro vysvětlení např. 3RI = pravá vnitřní pneumatika na třetí nápravě (3 Right Inside), 2L = druhá levá pneumatika, 3LO = třetí levá vnější.

Sloupec Typ určuje, zda daný stav a hodnoty jsou pro vozidlo nebo pneumatiky. Na prvním řádku je vozidlo a pod ním na řádcích jeho jednotlivé pneumatiky.

Sloupec „Stav“ zobrazuje aktuální stav čtení dat ze senzoru. Pro vozidlo mohou být jen stavy OK a Nutná kontrola.

- OK - všechny pneumatiky vozidla jsou v pořádku
- Nutná kontrola - u některé pneumatiky je „problém“

U pneumatik můžou být stavy následující:


- OK - data čteme v pořádku
- Mírný pokles – došlo k mírnému poklesu tlaku v pneumatice
- Extrémní pokles – došlo k extrémnímu poklesu tlaku v pneumatice
- Přehušnění – došlo k vysokému tlaku v pneumatice
- Extrémní přehušnění – došlo k extrémně vysokému tlaku v pneumatice
- Chyba senzoru – senzor poslal neplatnou hodnotu (senzor se uvolnil a není funkční nebo senzor přestal fungovat např. vlivem ukončení životnosti integrovaného akumulátoru)

Sloupec „Tlak“ zobrazuje hodnoty tlaku v pneumatice v barech.

Sloupec „Teplota“ zobrazuje hodnotu teploty v pneumatice ve °C.

V případě, že se Vám ve sloupci „Pozice“, „Tlak“ nebo „Teplota“ zobrazuje **hodnota n/a** znamená to, že údaj z vozidla pro daný sloupec nemáme.

Statistiku lze také tisknout nebo exportovat do excelu.

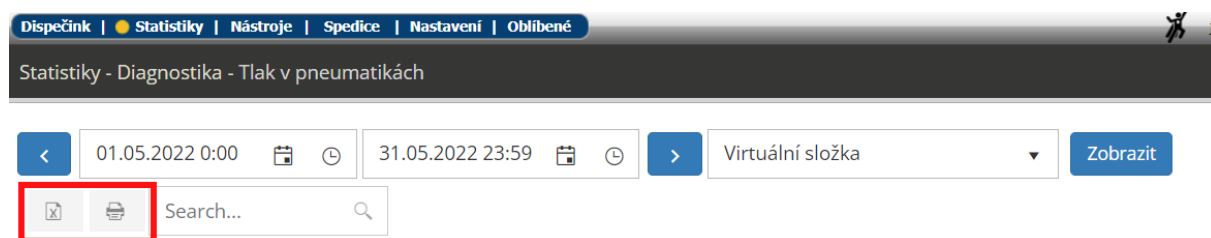

Jednotlivé sloupce lze také třídit vzestupně nebo sestupně. Případně si můžete nastavit, které sloupce se mají ve statistice zobrazovat.

Registrační zn...	Depo	Typ	Stav		Značka vozidla	Pozice
4SM	201-250	pneumatika	OK			3R
4SM	201-250	pneumatika	OK			4L
4SM	201-250	pneumatika	OK			4R
4SM	201-250	pneumatika	OK			5L
4SM	201-250	pneumatika	OK			5R
4SM	201-250	vozidlo	OK			n/a
4SM	201-250	pneumatika	OK			1L
4SM	201-250	pneumatika	OK			1R
4SM	201-250	pneumatika	OK			2LO
4SM	201-250	pneumatika	OK		DAF NV	2LI
4SM	201-250	pneumatika	OK		DAF NV	2RI

Na kartě vozidla (Nastavení/Vozidla/Vozidla/Upravit/záložka Alarmy) můžete nastavit také kontrolu stavu pneumatik jako alarm.

6H449774 - Obecné Pracovní doba Tvorba knihy jízd Periférie **Alarmy** Optimalizace

Alarmy:

- Jednotka střeží (neznamená alarmový stav).
- Všeobecný poplach nebo nejnižší stupeň poplachu - vniknutí.
- Tlačítko "panic"
- Další čidlo poplachu.
- Vybitá záložní baterie
- Odpojená hlavní baterie.
- Poplach - odcizení.
- Řidič se neidentifikoval.
- Překročení rychlosti km/h
- Události z akcelerometru (> 1.5g)
- Chyby z OBD
- Nekomunikace s vozidlem delší než minut
- <T> & parkování h
- Služební jízda mimo pracovní dobu
- Soukromá jízda mimo pracovní dobu
- Kontrola stavu pneumatik**

Povolené identifikační čipy

Pozice

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tel. číslo pro zasílání alarmů přímo z jednotky

Mobil

Konfigurovat

Kam doručit zprávu o vypuknutí alarmu

Mobil

E-mail


Text

- do aplikace WD Fleet
- zobrazovat polohu vozidla i při soukromé jízdě
- zobrazovat polohu vozidla pouze u alarmu

OK **Zrušit**

Po nastavení uvedeného alarmu se informace o případném poklesu tlaku zobrazí také v Došlých zprávách na Dispečinku.

Registrační zn...	Depo	Typ	Stav	Značka vozidla	Pozice	Tlak	Teplota	Den	Čas
SV 51-100	51-100	pneumatika	OK	DAF NV	4R	10.0	50	03.05.2022	14:20:49
SV 51-100	51-100	pneumatika	OK	DAF NV	5L	10.0	50	03.05.2022	14:20:49
SV 51-100	51-100	pneumatika	OK	DAF NV	5R	10.0	50	03.05.2022	14:20:49
SV 51-100	51-100	vozidlo	Nutná kontrola	DAF NV	n/a	n/a	n/a	03.05.2022	21:03:41
SV 51-100	51-100	pneumatika	OK	DAF NV	1L	10.0	57	03.05.2022	21:03:41
SV 51-100	51-100	pneumatika	OK	DAF NV	1R	10.0	58	03.05.2022	21:03:41
SV 51-100	51-100	pneumatika	OK	DAF NV	2LO	10.0	48	03.05.2022	21:03:41
SV 51-100	51-100	pneumatika	OK	DAF NV	2LI	10.0	52	03.05.2022	21:03:41
SV 51-100	51-100	pneumatika	Extremní pokles	DAF NV	2RI	4.7	50	03.05.2022	21:03:41
SV 51-100	51-100	pneumatika	OK	DAF NV	2RO	10.0	54	03.05.2022	21:03:41
SV 51-100	51-100	pneumatika	OK	DAF NV	3L	10.0	47	03.05.2022	21:03:41
SV 51-100	51-100	pneumatika	OK	DAF NV	3R	10.0	47	03.05.2022	21:03:41

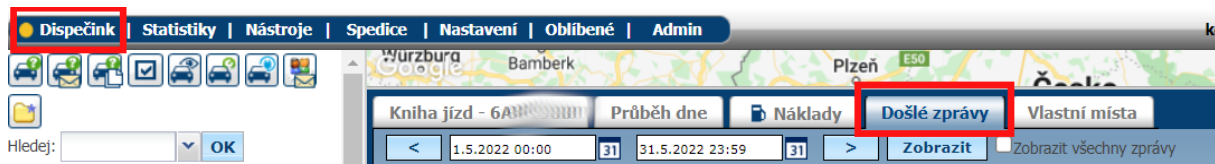

Zobrazení stavu tlaku pneumatik zobrazujeme také v mobilní aplikaci **WD Fleet 3D** a to včetně zobrazení alarmu (červený vykřičník u ikony pneu) a barevného rozlišení stavu tlaku jednotlivých pneumatik:

- velmi nízký - červená
- nízký - žlutá
- normální - zelená
- vysoký - žlutá
- velmi vysoký - červená
- chyba senzoru – šedá

